

# METAL Copper

## Panneau décoratif 4' x 8' ou 4' x 4' imitation réaliste de cuivre oxydé Decorative panel 4' x 8' or 4' x 4' realistic imitation of oxidized copper

- > Panneaux de HDF fait de fibre de bois 100% recyclée / HDF panels made of 100% recycled wood fiber
- > Facile à installer et durable / Easy to install and sturdy
- > Pour une touche minérale et vivifiante ! / For a mineral touch and invigorating!
- > Notez que les couleurs et les tonalités peuvent varier d'un lot de produits à un autre. Assurez-vous donc de vous procurer suffisamment de panneaux pour votre projet complet. / Note that colors and tones may vary from one batch of products to another. So make sure you get enough panels for your complete project.
- > Laissez reposer vos panneaux de 48 à 72 heures dans la pièce où vous prévoyez les installer pour qu'ils s'acclimatent à la température et l'humidité ambiantes de la pièce. / Leave panels in the room where you plan to install them between 48 and 72 hours prior to installation to acclimate panels to the room's temperature and humidity level.

### MATÉRIAU / MATERIAL

HDF fait de fibre de bois recyclée / HDF made of recycled wood fiber

### COULEUR ET FINI / COLOR AND FINISH

Imitation réaliste de cuivre oxydé / Realistic oxidized copper imitation

4 panneaux différents / 4 different panels / 8 panneaux différents / 8 different panels

### DIMENSIONS / DIMENSIONS

48" x 96" x 1/4" (122 cm x 244 cm x 0,64 cm) / 48" x 48" x 1/4" (122 cm x 122 cm x 0,64 cm)

### POIDS PAR PANNEAU / WEIGHT PER PANEL

35 LBS (15,9 KG) / 17,5 LBS (7,9 KG)

### COUVERTURE PAR PANNEAU / COVERAGE PER PANEL

32 pi<sup>2</sup> / sq. ft. (2,97m<sup>2</sup>) / 16 pi<sup>2</sup> / sq. ft. (1,49m<sup>2</sup>)


### QUANTITÉ PAR PALETTE / QUANTITY PER PALLET

25 PANNEAUX / PANELS / 50 PANNEAUX / PANELS


### POIDS DE LA PALETTE / WEIGHT PER PALLET

875 LBS (396,9 KG) / 900 LBS (408 KG)

### VUE DE PROFIL PROFILE VIEW

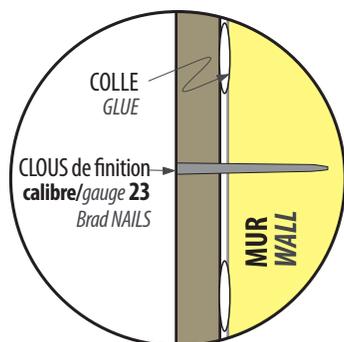

### VUE DE FACE FRONTAL VIEW

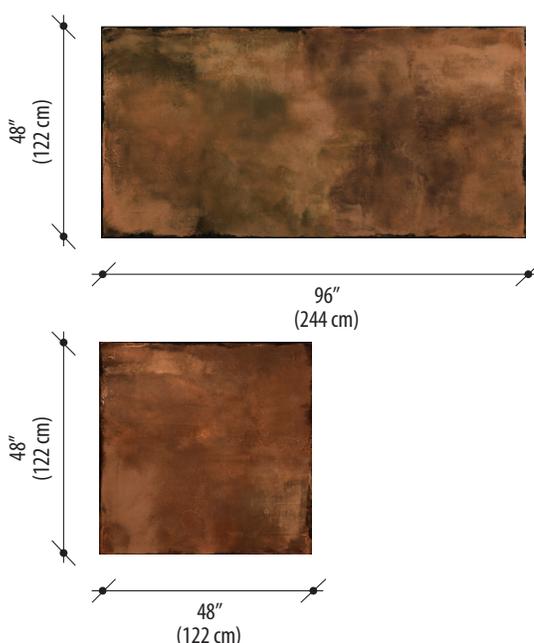


05-2019






CODE DU PRODUIT / PRODUCT ORDER NO. PANM-148CO / PANM-144CO

MURdesign

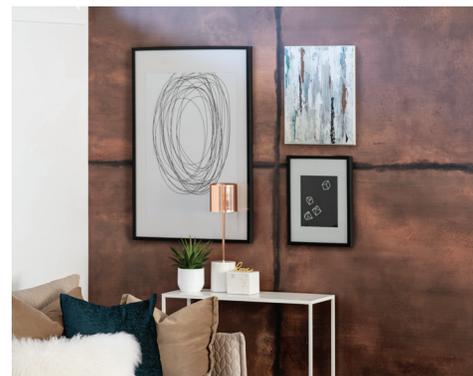



### TECHNIQUE D'INSTALLATION TECHNICAL INSTALLATION

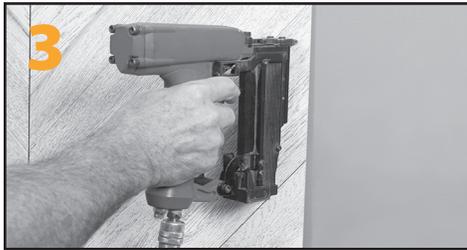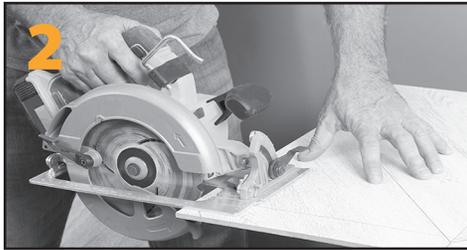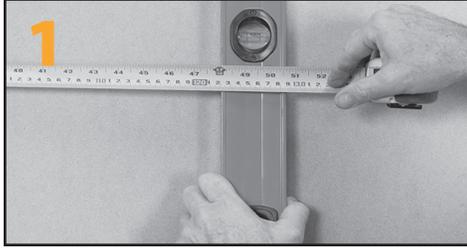

- > Entretien : Lavez les panneaux délicatement à l'aide d'un chiffon humide propre et d'un savon doux. Évitez d'utiliser un savon plus fort, car il pourrait altérer la finition de l'imprimé.
- > Le niveau d'humidité relative de la pièce doit absolument se situer entre 30% et 50% inclusivement.
- > Installation horizontale : Au pied du mur, tracez une ligne de référence avec votre niveau. Cela vous permettra de vous assurer que vos panneaux sont droits, même si vos murs ne sont pas carrés.
- > Prévoyez un espacement de 3/16 po (0,476 cm) contre les fenêtres et les portes, ainsi qu'au haut et au bas de chaque mur.
- > Avant de fixer les panneaux, placez-les à sec d'abord afin de vous assurer qu'ils s'ajustent convenablement.
- > Il faut fixer les panneaux solidement. Utilisez un adhésif à construction au dos de chaque panneau. Une perle de 1/4 po (0,64 cm) d'adhésif suffira, dans la mesure où vous l'appliquez tout le tour du périmètre de l'endos et en formant un tracé en « S » répétitif sur le reste de l'endos dans le cas d'application de panneaux muraux secs.
- > Dans le cas d'application directe aux goujons ou à des tasseaux, appliquez la même perle de 1/4 po (0,64 cm) d'adhésif à chaque goujon ou tasseau.
- > Achevez de solidifier chaque panneau à l'aide d'une cloueuse à finition. Assurez-vous d'effectuer le clouage aux 12 pouces (30 cm), cela augmentera la solidité.
- > Vis-à-vis le joint entre deux panneaux, assurez-vous de bien coller et clouer pour que le joint disparaisse le plus possible.
- > Pour réduire l'apparence des clous de finitions, utilisez un crayon de retouches pour mobilier ; marqueur brun moyen.

- > Cleaning : Wash the panels with a clean cloth and a mild soap. Avoid using a stronger soap, as it may alter the finish of the print.
- > The humidity level should absolutely range between 30% and 50% inclusively.
- > Horizontal installation : Below the wall, trace a reference line with a level. This will allow you to ensure that panels are straight, even if your walls are not squared.
- > Provide 3/16" (0,476 cm) clearance to windows and doors, as well as top and bottom of each wall.
- > Before fixing panels, place them without glue to ensure they fit properly.
- > They must be strongly fixed. Use construction adhesive in the back of all panels. A bead of 1/4 inch (0,64 cm) will be sufficient as long as you apply it along the surface in the back and with a repetitive S-shape in the case you are applying dry wall panels.
- > For a direct application on studs or with brackets, apply an adhesive bead of 1/4" (0,64 cm) on each stud or bracket.
- > End by strengthening each panel with a finishing nail gun. Be sure to nail down to 12 inches (30 cm), this will increase strength.
- > Joints are always a sensitive place in construction work. Make sure to glue and nail the joint between two panels, so that the seal disappears as much as possible.
- > To reduce the appearance of finishing nails, use a touch-up pencil for furniture; medium brown marker.



Rendez-vous sur [murdesign.ca](http://murdesign.ca) pour visionner notre vidéo d'installation  
Visit [murdesign.ca](http://murdesign.ca) to see our installation video

   **MUR**desIGN.ca

