

DUO Béton / Concrete **DUO** 6x32

Panneaux décoratifs deux épaisseurs finis apparence de béton *Decorative panels two-ply finish concrete appearance*

- > HDF à deux niveaux d'épaisseur / *Dual thickness HDF boards 1/4" et/and 1/2" (0,64 cm et/and 13 cm)*
- > Système d'emboîtement / *Tongue and Groove system*
- > Facile à installer et durable / *Easy to install and sturdy*
- > Idéal pour donner du relief à vos murs / *Ideal to give texture to your walls*
- > Notez que les couleurs et les tonalités peuvent varier d'un lot de produits à un autre. Assurez-vous donc de vous procurer suffisamment de boîtes pour votre projet complet / *Note that colors and tones may vary from one batch of products to another. So make sure you get enough box for your complete project*
- > Aussi, ouvrez les boîtes et mélangez bien les panneaux pour obtenir un meilleur résultat / *Also, open the boxes and mix the panels well to get a better result*

MATÉRIAU / MATERIAL

HDF fait de fibre de bois recyclée / *HDF made of recycled wood fiber*

COULEUR ET FINI / COLOR AND FINISH

Effet béton / *Realistic faux concrete*

DIMENSIONS / DIMENSIONS

1/4" x 6" x 32" et/and 1/2" x 6" x 32" (0,64cm x 15cm x 81cm et/and 1,3cm x 15cm x 81cm)

QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITY PER BOX

6 X 1/4" x 6" x 32" + 6 X 1/2" x 6" x 32" = 12 total

(6 X 0,64cm x 15cm x 81cm et/and 6 X 1,3cm x 15cm x 81cm) = 12 total

POIDS PAR BOÎTE / WEIGHT PER BOX

30 LBS (13,6 KG)

COUVERTURE PAR BOÎTE / COVERAGE PER BOX

16 pi² / sq. ft. (1,48m²)


QUANTITÉ PAR PALETTE / QUANTITY PER PALLET

30 BOÎTES / BOX



POIDS DE LA PALETTE / WEIGHT PER PALLET

900 LBS (408,2 KG)

VUE DE PROFIL
PROFILE VIEW

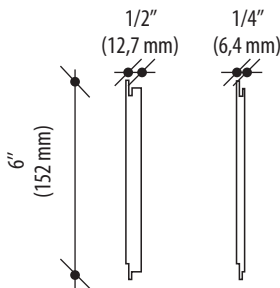

VUE DE FACE
FRONTAL VIEW

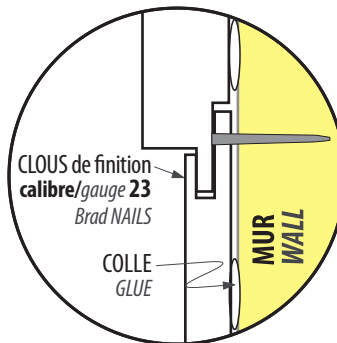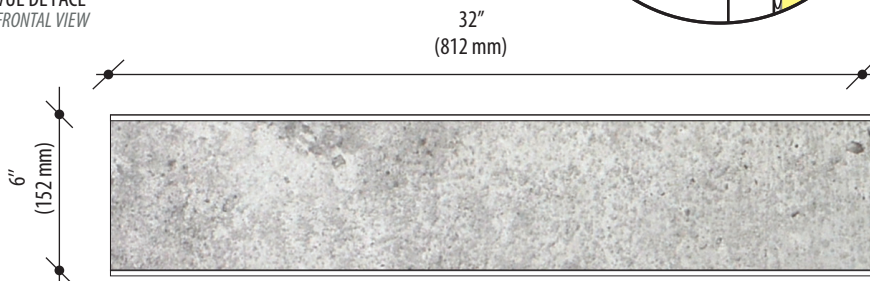

05-2019





CODE DU PRODUIT / PRODUCT ORDER NO. PANDU0632B

MURdesign



TECHNIQUE D'INSTALLATION
TECHNICAL INSTALLATION

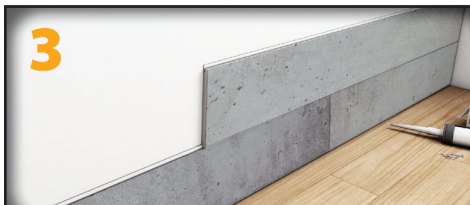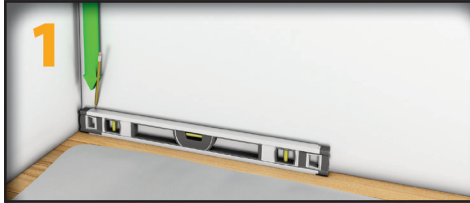

> Entretien : Lavez les panneaux délicatement à l'aide d'un chiffon humide propre et d'un savon doux. Évitez d'utiliser un savon plus fort, car il pourrait altérer la finition de l'imprimé.

> Utilisez des clous de finition calibre 23.
> Défaîte plusieurs boîtes en commençant et mélangez les planches pour un meilleur résultat visuel.

> Installation horizontale :
Tracez une ligne de niveau en calculant un dégagement de 3/4" au bas du mur + la largeur de la planche.

> Prévoyez un espacement de 3/16 po (0,476 cm) contre les fenêtres et les portes, ainsi qu'au haut et au bas des murs.

> Pour le premier et dernier rang, utilisez seulement les planches de même épaisseur.

> Alignez le haut des planches avec la ligne de niveau, partie femelle vers le haut.

> Appliquez de la colle à construction sur le premier rang et répétez l'étape de collage seulement tous les 2 rangs ainsi que sur le dernier.

> Avec une cloueuse de finition, fixez les planches au mur. (Voir dessin du détail dans la vue de côté au verso.)

> Pour jointer bout à bout les planches, seulement les apposer les unes contre les autres et répétez l'opération de fixation.

> À partir du second rang, vous pouvez utiliser les planches minces (1/4" - 0,64 cm) et les planches épaisses (1/2" - 13 cm) en alternance ou selon votre goût.

> Répétez l'opération pour tous les rangs.

> Pour le dernier rang au haut du mur, nous suggérons de terminer avec des planches minces (1/4" - 0,64 cm). Ceci permet l'installation d'une moulure de finition, si désirée.

> Cleaning : Wash the panels with a clean cloth and a mild soap. Avoid using a stronger soap, as it may alter the finish of the paint and the print.

> Use 23 gauge brad nails

> Defeat several boxes by starting and mix the boards for a better visual result.

> Horizontal installation :

Draw a level line leaving a 3/4" space between the line and the bottom of the wall + the width of the boards.

> Provide 3/16" (0,476 cm) clearance to windows and doors, as well as top and bottom of each walls.

> For the first and last rows, only use boards of the same thickness.

> Align the top of the boards with the level line with the female part facing up.

> Apply construction glue to the first row and repeat this step only to every fourth row and to the last row.

> Using a brad nailer, install the boards on the wall. (See drawing of the detail in the side view on the back.)

> To butt joint the boards, place them one against the other and repeat the anchoring process.

> From the second row, alternate thin (1/4" - 0,64 cm) and thick (1/2" - 13 cm) boards.

> Repeat for all rows.

> We suggest ending with thin (1/4" - 0,64 cm) boards for the last row which will allows the installation of a finishing moulding, if desired.

Rendez-vous sur murdesign.ca pour visionner notre vidéo d'installation
Visit murdesign.ca to see our installation video

   **MURdesign.ca**



Décor réalisé par / Designed and created by Johanne Fontaine // Photographe / Photograph Productions KABÉ

DUO Béton / Concrete **DUO** 8x32

Panneaux décoratifs deux épaisseurs finis apparence de béton *Decorative panels two-ply finish concrete appearance*

- > HDF à deux niveaux d'épaisseur / *Dual thickness HDF boards 1/4" et/and 1/2" (6,4 mm et/and 12,7 mm)*
- > Système d'emboîtement / *Tongue and Groove system*
- > Facile à installer et durable / *Easy to install and sturdy*
- > Idéal pour donner du relief à vos murs / *Ideal to give texture to your walls*
- > Notez que les couleurs et les tonalités peuvent varier d'un lot de produits à un autre. Assurez-vous donc de vous procurer suffisamment de boîtes pour votre projet complet. / *Note that colors and tones may vary from one batch of products to another. So make sure you get enough box for your complete project.*
- > Aussi, ouvrez les boîtes et mélangez bien les panneaux pour obtenir un meilleur résultat. / *Also, open the boxes and mix the panels well to get a better result.*

MATÉRIAU / MATERIAL

HDF fait de fibre de bois recyclée / *HDF made of recycled wood fiber*

COULEUR ET FINI / COLOR AND FINISH

Effet béton / *Realistic faux concrete*

DIMENSIONS / DIMENSIONS

1/4" x 8" x 32" et/and 1/2" x 8" x 32" (0,64cm x 20cm x 81cm et/and 1,3cm x 20cm x 81cm)

QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITY PER BOX

4 X 1/4" x 8" x 32" + 4 X 1/2" x 8" x 32" = 8 total

(4 X 0,64cm x 20cm x 81cm et/and 4 X 1,3cm x 20cm x 81cm) = 8 total

POIDS PAR BOÎTE / WEIGHT PER BOX

30 LBS (13,6 KG)

COUVERTURE PAR BOÎTE / COVERAGE PER BOX

14,22 pi² / sq. ft. (1,32m²)


QUANTITÉ PAR PALETTE / QUANTITY PER PALLET

30 BOÎTES / BOX


POIDS DE LA PALETTE / WEIGHT PER PALLET

900 LBS (408,2 KG)



VUE DE PROFIL
PROFILE VIEW

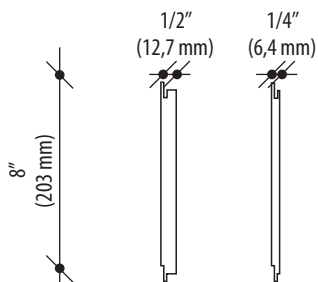

VUE DE FACE
FRONTAL VIEW

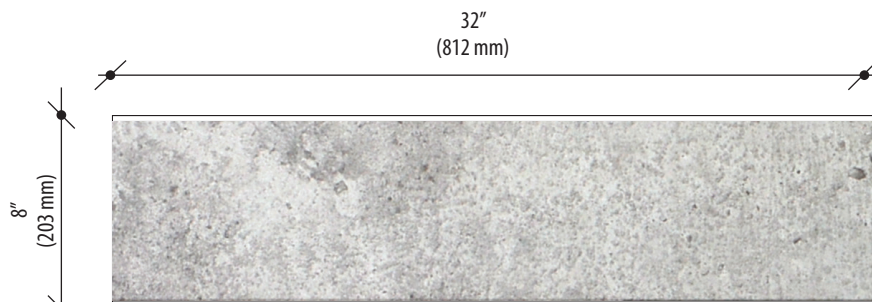

05-2019

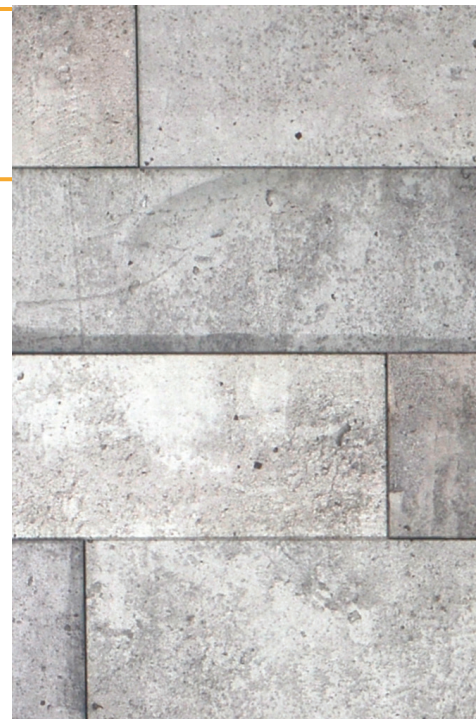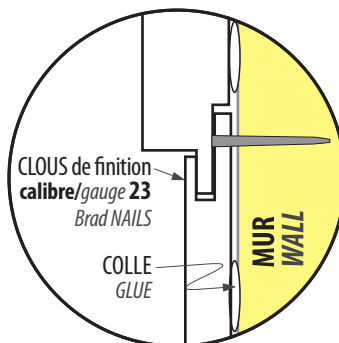

CODE DU PRODUIT / PRODUCT ORDER NO. PANDU0832BE

MURdesign



TECHNIQUE D'INSTALLATION
TECHNICAL INSTALLATION



1

> Entretien : Lavez les panneaux délicatement à l'aide d'un chiffon humide propre et d'un savon doux. Évitez d'utiliser un savon plus fort, car il pourrait altérer la finition de l'imprimé.

> *Cleaning : Wash the panels with a clean cloth and a mild soap. Avoid using a stronger soap, as it may alter the finish of the paint and the print.*

> Utilisez des clous de finition calibre 23.

> *Use 23 gauge brad nails*

> Installation horizontale :

> *Horizontal installation :*

Tracez une ligne de niveau en calculant un dégagement de $\frac{3}{4}$ " au bas du mur + la largeur de la planche.

Draw a level line leaving a $\frac{3}{4}$ " space between the line and the bottom of the wall + the width of the boards.

> Prévoyez un espacement de 3/16 po (0,476 cm) contre les fenêtres et les portes, ainsi qu'au haut et au bas des murs.

> *Provide 3/16" (0,476 cm) clearance to windows and doors, as well as top and bottom of each walls.*



2

> Pour le premier et dernier rang, utilisez seulement les planches de même épaisseur.

> *For the first and last rows, only use boards of the same thickness.*

> Alignez le haut des planches avec la ligne de niveau, partie femelle vers le haut.

> *Align the top of the boards with the level line with the female part facing up.*

> Appliquez de la colle à construction sur le premier rang et répétez l'étape de collage seulement tous les 2 rangs ainsi que sur le dernier.


> *Apply construction glue to the first row and repeat this step only to every fourth row and to the last row.*

> Avec une cloueuse de finition, fixez les planches au mur. (Voir dessin du détail dans la vue de côté au verso.)

> *Using a brad nailer, install the boards on the wall. (See drawing of the detail in the side view on the back.)*

> Pour jointer bout à bout les planches, seulement les apposer les unes contre les autres et répétez l'opération de fixation.

> *To butt joint the boards, place them one against the other and repeat the anchoring process.*

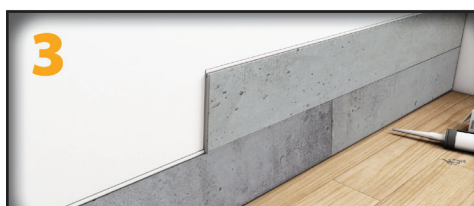

3

> À partir du second rang, vous pouvez utiliser les planches minces (1/4" - 0,64 cm) et les planches épaisses (1/2" - 12,7 mm) en alternance ou selon votre goût.

> *From the second row, alternate thin (1/4" - 0,64 cm) and thick (1/2" - 12,7 mm) boards.*

> Répétez l'opération pour tous les rangs.

> *Repeat for all rows.*

> Pour le dernier rang au haut du mur, nous suggérons de terminer avec des planches minces (1/4" - 0,64 cm). Ceci permet l'installation d'une moulure de finition, si désirée.

> *We suggest ending with thin (1/4" - 0,64 cm) boards for the last row which will allow the installation of a finishing moulding, if desired.*

Rendez-vous sur murdesign.ca pour visionner notre vidéo d'installation
Visit murdesign.ca to see our installation video

MURdesIGN.ca

