

DEMI-MUR Riviera / Half-WALL

Panneau décoratif demi-mur 48' x 32' imitation de caissons Half wall decorative panel 48' x 32' imitation of boxes

- > Panneaux à motif linéaire en HDF fait de fibre de bois 100% recyclée et peint blanc à faible COV / Linear pattern HDF panel made of 100% recycled wood fiber and white low VOC paint
- > Facile à installer aux murs / Easy to install on walls
- > Peut être repeint / Can be repainted
- > Optez pour un décor stylé et intemporel, tantôt rustique, tantôt contemporain / Catch the eye with a panel having strong persona. This HDF panel with vertical slabs is a legacy. Build a timeless and stylish environment
- > Laissez reposer vos panneaux de 48 à 72 heures dans la pièce où vous prévoyez les installer pour qu'ils s'acclimatent à la température et l'humidité ambiantes de la pièce / Leave panels in the room where you plan to install them between 48 and 72 hours prior to installation to acclimate panels to the room's temperature and humidity level



MATÉRIAU / MATERIAL

HDF fait de fibre de bois recyclée / HDF made of recycled wood fiber

COULEUR ET FINI / COLOR AND FINISH

Peint blanc / Painted white

DIMENSIONS / DIMENSIONS

48" x 32" x 1/4" (122 cm x 81 cm x 0,64 cm)

POIDS PAR PANNEAU / WEIGHT PER PANEL

12 LBS (5,4 KG)

QUANTITÉ PAR PALETTE / QUANTITY PER PALLET


25 PANNEAUX / PANELS

COUVERTURE PAR PANNEAU / COVERAGE PER PANEL

10,66 pi² / sq. ft. (1m²)

POIDS DE LA PALETTE / WEIGHT PER PALLET

300 LBS (136,1 KG)

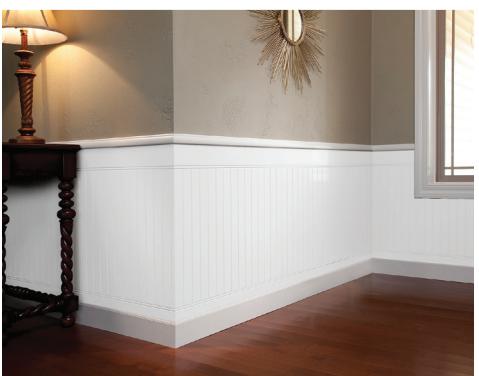

VUE DE FACE FRONTAL VIEW




05-2019



CODE DU PRODUIT / PRODUCT ORDER NO. PANPR45PB

MURdesign

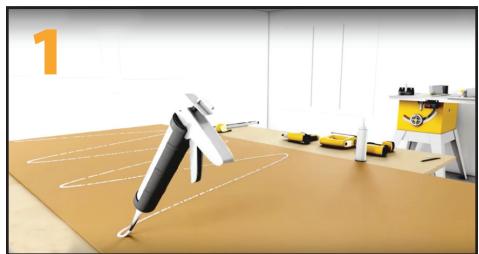
TECHNIQUE D'INSTALLATION
TECHNICAL INSTALLATION


- > Entretien : Lavez les panneaux délicatement à l'aide d'un chiffon humide propre et d'un savon doux. Évitez d'utiliser un savon plus fort, car il pourrait altérer la finition de la peinture.
 - > Le niveau d'humidité relative de la pièce doit absolument se situer entre 30% et 50% inclusivement.
 - > Installation horizontale : Au pied du mur, tracez une ligne de référence avec votre niveau. Cela vous permettra de vous assurer que vos panneaux sont droits, même si vos murs ne sont pas carrés.
 - > Prévoyez un espacement de 3/16 po (0,476 cm) contre les fenêtres et les portes, ainsi qu'au haut et au bas de chaque panneau.
 - > Avant de fixer les panneaux, placez-les à sec d'abord afin de vous assurer qu'ils s'ajustent convenablement.
 - > Il faut fixer les panneaux solidement. Utilisez un adhésif à construction au dos de chaque panneau. Une perle de ¼ po (0,64 cm) d'adhésif suffira, dans la mesure où vous l'appliquez tout le tour du périmètre de l'endos et en formant un tracé en « S » répétitif sur le reste de l'endos dans le cas d'application de panneaux muraux secs.
 - > Dans le cas d'application directe aux goujons ou à des tasseaux, appliquez la même perle de ¼ po (0,64 cm) d'adhésif à chaque goujon ou tasseau.
 - > Achevez de solidifier chaque panneau à l'aide d'une clouseuse à finition. Assurez-vous d'effectuer le clouage aux 12 pouces (30 cm) dans les zones où le clou sera dissimulé par le motif imprimé; cela procurera une finition plus uniforme et augmentera la solidité.
 - > Vis-à-vis le joint entre deux panneaux, assurez-vous de bien coller et clouer pour que le joint disparaîsse le plus possible.
- > Cleaning : Wash the panels with a clean cloth and a mild soap. Avoid using a stronger soap, as it may alter the finish of the painting.
 - > The humidity level should absolutely range between 30% and 50% inclusively.
 - > Horizontal installation : Below the wall, trace a reference line with a level. This will allow you to ensure that panels are straight, even if your walls are not squared.
 - > Provide 3/16 " (0,476 cm) clearance to windows and doors, as well as top and bottom of each panel.
 - > Before fixing panels, place them without glue to ensure they fit properly.
 - > They must be strongly fixed. Use construction adhesive in the back of all panels. A bead of 1/4 inch (0,64 cm) will be sufficient as long as you apply it along the surface in the back and with a repetitive S-shape in the case you are applying dry wall panels.
 - > For a direct application on studs or with brackets, apply an adhesive bead of 1/4 " (0,64 cm) on each stud or bracket.
 - > End by strengthening each panel with a finishing nail gun. Be sure to nail down to 12 inches (30 cm) in areas where the nail will be concealed by the printed pattern; this will provide a more uniform finish and increase strength.
 - > Joints are always a sensitive place in construction work. Make sure to glue and nail the joint between two panels, so that the seal disappears as much as possible.

Rendez-vous sur murdesign.ca pour visionner notre vidéo d'installation
 Visit murdesign.ca to see our installation video

